


取扱説明書

LED 照明 直管シリーズ 110 形直管 LED 形式 LS2400－U1

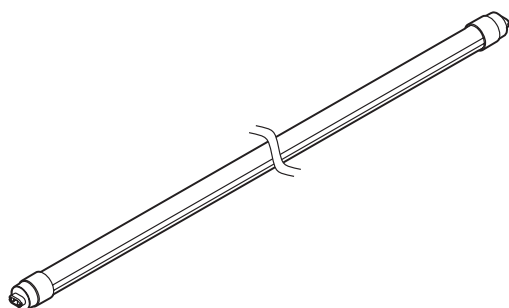

もくじ

1. 安全上のご注意	2～4
2. 使用上のご注意	5
3. 各部の名称	6
4. ご使用いただく前に	6
5. 照射角度可変方法(付加コード／R の場合)	6
6. 取付方法	7～8
7. お手入れ方法	8
8. 保証	8

このたびは、株式会社 MGMT の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

●梱包内容を確認して下さい

- ・ 110 形直管 LED 1 本
- ・ 落下防止具 1 組

●形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

●取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法および簡単な保守方法について記載したものです。

1. 安全上のご注意 —必ずお読み下さい—

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示の説明



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します



注意

軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容を示します

図記号の説明



禁止

してはいけない禁止を示します




指示


しなければいけない指示を示します

警告


器具から本器の取外しまたは取付けを行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。感電の原因となります。

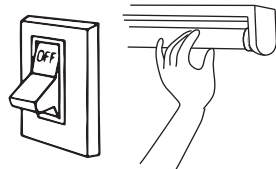

本器を水洗い、分解、改造しないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。

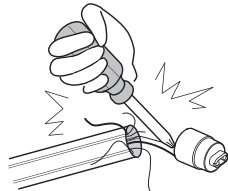


弊社製防水チューブ（形式：WT2400）および防水器具と組合わせて使用しない場合は、濡れた手で触れないで下さい。感電、故障の原因となります。

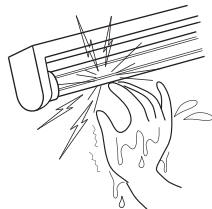


非常灯や誘導灯、防爆照明器具には使用しないで下さい。
必要な法規を満たしていません。

（注）非常灯や誘導灯、および防爆照明器具は、それぞれの規制法令により、検定が必要です。検定は、各照明器具と適合ランプとの組合せで行われるため、非適合の直管 LED ランプに取換えた場合は、検定の効力がなくなり、災害時などに必要な機能を果たせずに重大な事故を引き起こす原因となります。

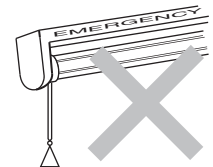

弊社製防水チューブ（形式：WT2400）および防水器具と組合わせて使用しない場合は、風呂場など湿気が高い場所、水滴がかかる場所では使用しないで下さい。
感電、故障の原因となります。

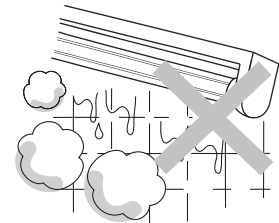

警告

本器の温度上昇を防ぐため、熱がこもるようなところでの使用は避けて下さい。

また、高温下での保管や使用を避けて下さい。
火災、短寿命の原因となります。



紙や布でおおったり、燃えやすい物や熱源となる物を近づけないで下さい。

火災の原因となります。




可燃性ガス、腐食性ガスのある場所での保管や使用は避けて下さい。

火災、落下の原因となります。




取付け後に違和感（点滅を繰り返す、異臭など）を感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
破損や発煙の原因となります。

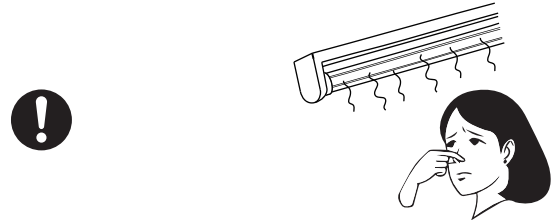

法定耐用年数を超えた器具は、劣化による製品の落下・火災の原因となるため、交換をおすすめします。



2 灯式の場合、他社製直管 LED や蛍光灯と組合わせての使用は故障の原因となるため、必ず 2 本同時に交換して下さい。

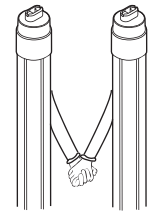


安全にご使用いただくために、付属の落下防止具を必ず器具に取付けて下さい。



⚠ 注意


弊社製防水チューブ（形式：WT2400）および防水器具と組合わせて使用しない場合は、屋内でご使用下さい。
故障の原因となります。

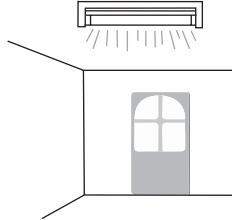


本器をシンナーなどの有機溶剤で拭かないで下さい。破損の原因となります。



器具には確実に取付けて下さい。
落下の原因となります。

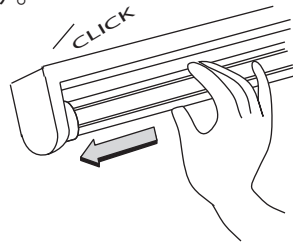


本器には塗料などを塗らないで下さい。
発熱の原因となります。

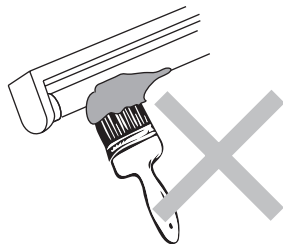


発光部を直視することは避けて下さい。
健康への悪影響の原因となります。



点灯中や消灯直後は発熱しているため、本器に直接触れないで下さい。
火傷の原因となります。

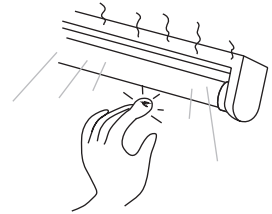


衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管や使用は避けて下さい。
落下、破損の原因となります。

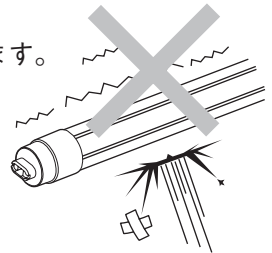


薬品や油が気化し発散している環境や、薬品や油が付着する場所での保管や使用は避けて下さい。
火災の原因となります。



直射日光の当たる場所や、塵埃、金属粉などの多い場所での保管や使用は避けて下さい。
発熱の原因となります。

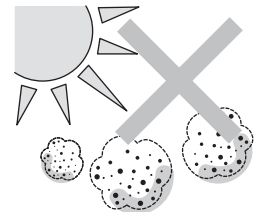


周囲温度が $-25 \sim +55^{\circ}\text{C}$ を超えるような場所、周囲湿度が $20 \sim 90\% \text{ RH}$ を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
短寿命の原因となります。

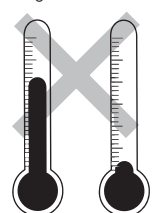

2. 使用上のご注意

電源 ON / OFF を短い間隔で繰り返さないで下さい。消灯または故障する場合があります。

消灯する場合があるため、調光式安定器の場合、100% の状態で電源投入して下さい。
調光を行う場合は、点灯 30 秒後から行って下さい。

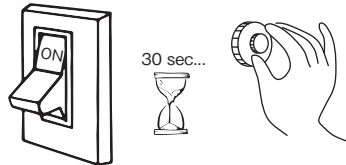


調光式安定器の場合、十分な調光範囲が得られないことがあります。

蛍光灯とは光の広がり方（配光）が異なります。

安定器の種類や LED 素子によるバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。


CPU が安定器からの出力をリアルタイムに監視しているため、異常時に消灯または点滅することがあります（インバータのみ）。

電源投入時、器具の種類判別のため、一瞬消灯やちらつきが 30 秒間続きますが、正常な動作のため問題ありません。
消灯する場合があるため、この間は電源 ON / OFF を行わないで下さい。
点灯 30 秒後も一瞬消灯やちらつきが続く場合、すぐに使用を中止して下さい。

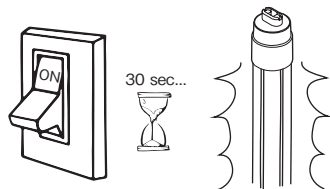


電源投入時、一瞬点灯後に消灯する場合は、間隔を空けて電源 ON / OFF を数回行って下さい。
電源 ON / OFF 後も点灯しない場合は、使用を中止して下さい。


LED 素子などの部品交換はできません。

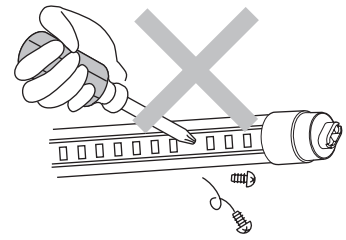


赤外線リモコンを使用する機器（テレビ、エアコン）や、ラジオなどの近くで使用した場合、機器の誤動作や雑音が入る場合があります。

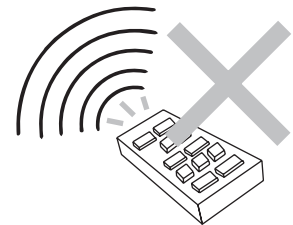


塵埃や金属粉などがついた状態でカバーを強く拭くと、傷が入る場合があります。

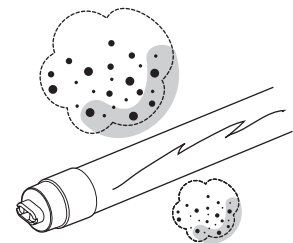

本器を使用できる口金タイプは R17d タイプ、RX17d タイプです。
それ以外の口金タイプや、縦穴タイプの口金では使用できません。

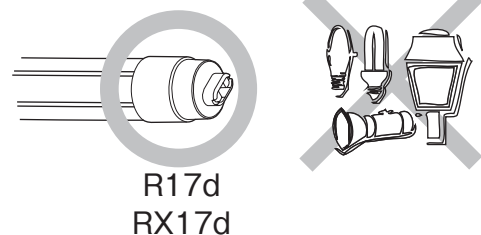

3. 各部の名称

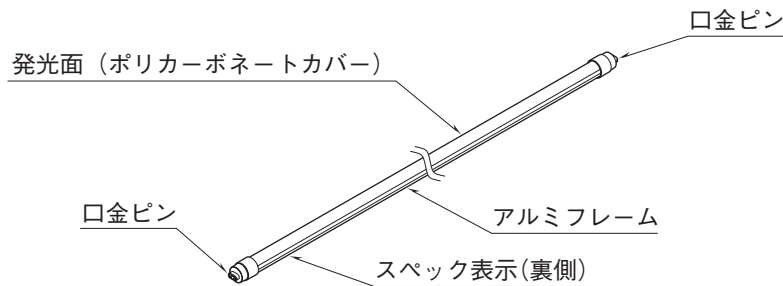


4. ご使用いただく前に

取付ける照明器具の点検を行って下さい。以下のような器具ではご使用にならないで下さい。火災・感電・落下の原因になる場合があります。


- スイッチを入れても点灯しないことがある
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する
- プラグ、コード、本体が異常に熱い
- 点灯するとブレーカーが動作することがある
- 焦げ臭い臭いがする
- ひび割れ、変形、錆、ガタツキなどがある

5. 照射角度可変方法 (付加コード/R の場合)

①ロックを外して下さい。

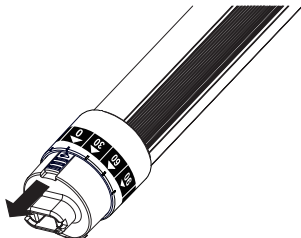

②ロックの矢印とメモリを合わせて、ロックを戻して下さい。

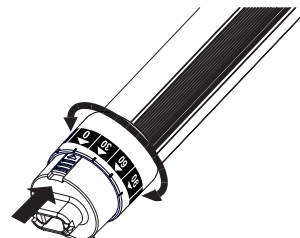

③反対側も同様に、同じメモリにして下さい。
(必ず同じ角度にてご使用下さい)

6. 取付方法

取付けの前に

- 既存の蛍光灯器具に経年劣化等の異常がないことを確認して下さい。
- 他社製直管 LED から交換する場合は必ず、器具内部の配線を確認して下さい。
- 2 灯器具に取付ける際は、既存のランプを 2 本とも取外してから、本器を取付けて下さい。

取付方法（ラピッド、インバータの場合）


- 蛍光灯を取外し、本器の発光面を器具外側に向けて取付けて下さい。

取付方法（AC 電源直結の場合）



配線工事は、必ず電気工事士の有資格者が行って下さい。（感電、火災、故障の原因となります。）
配線工事後の絶縁・防水処理（防水器具の場合）は確実に行って下さい。
配線工事における責任は作業者によるものとし、弊社は一切の責任を負いません。

- 安定器に繋がっている配線を切断し、ランプの両端から電源供給するように配線して下さい。

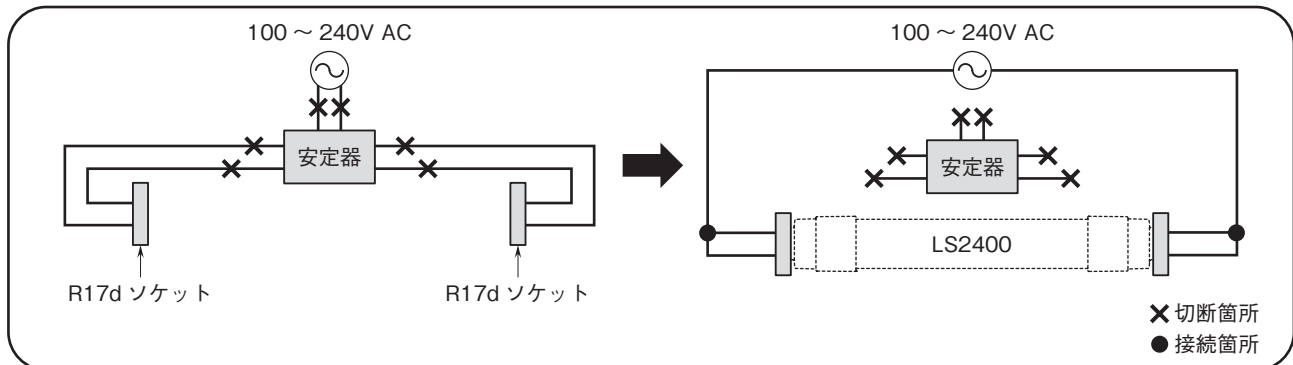

配線工事を実施した器具には、蛍光灯を絶対に取付けないで下さい。（感電、火災、破損の原因となります。）
蛍光灯を取付ける場合は、あらかじめ配線の復帰工事を実施して下さい。

取付け方法（落下防止具）




安全にご使用いただくために、必ず器具に取付けて下さい。

■構成部品


・ブラケット（透明樹脂）

・ナベ小ねじ
M4x10

・座付きナット M4

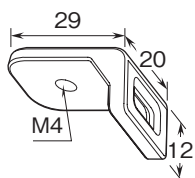


・ストラップ

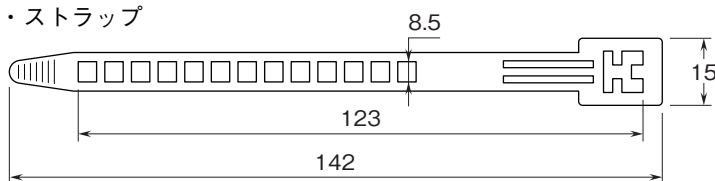


(mm)

①照明器具中央付近の器具カバー固定ねじでブラケットを取付けて下さい。

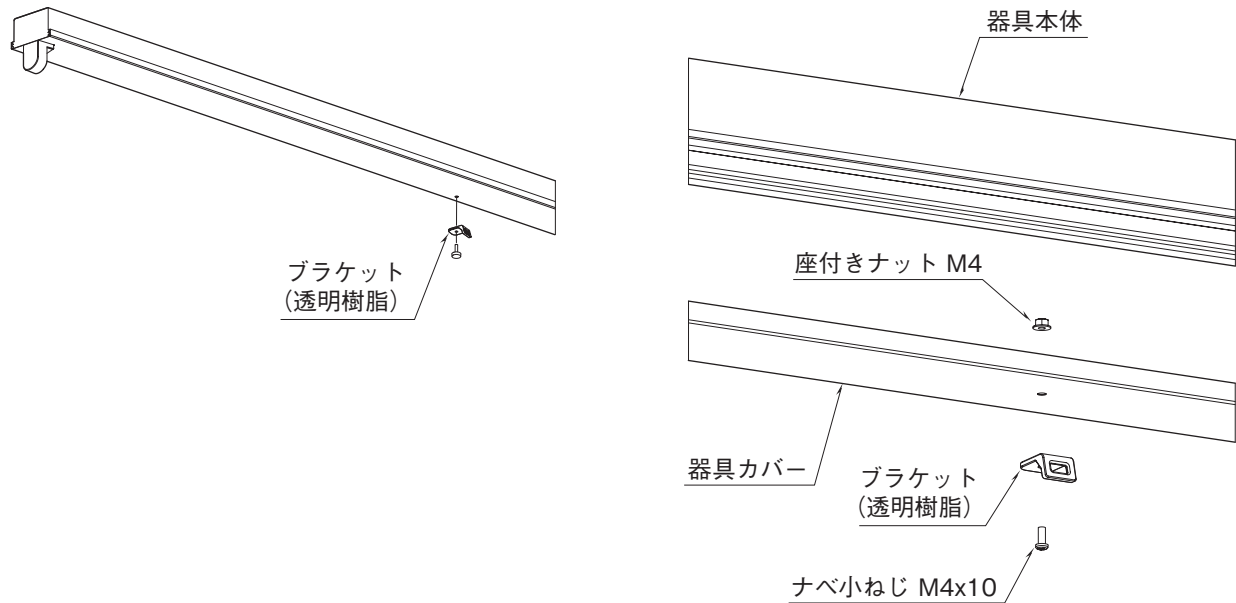

②ストラップをブラケットに通し、ランプに巻き付けて固定して下さい。

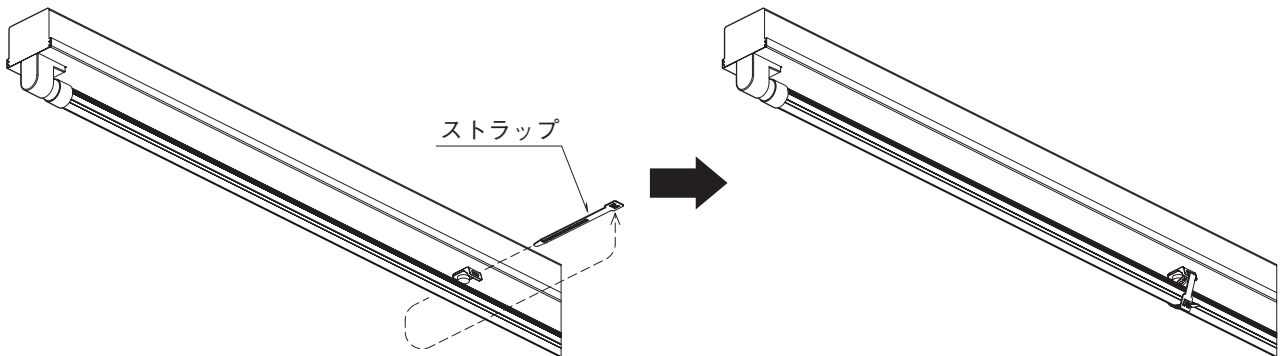

7. お手入れ方法

- 明るく、安全にご使用いただくために、定期的（6 ヶ月に 1 回程度）に掃除、点検をして下さい。
- 汚れがひどい場合は、直管 LED を器具から取外し石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げ、完全に乾いた状態で取付けて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変色・破損の原因となります。

8. 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 5 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

お問い合わせ先

TEL 06-6659-0140

ホームページ <https://mgmt.co.jp/>